


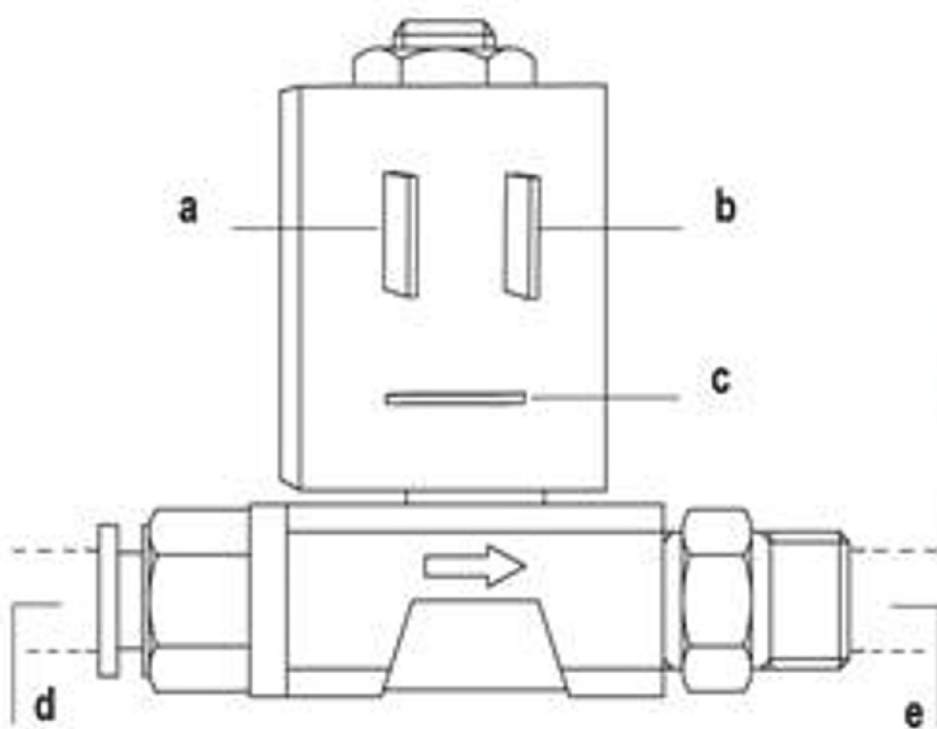

- a = Plus-Pol
- b = Minus-Pol
- c = keine Funktion (Entstörung)
- d = > Eingang Luftkabel
- e = > Ausgang Luftkabel

a_Alimentazione dell'avvisatore (+)
 b_Massa del veicolo (-)
 c_Parte non collegata
 d_Alimentazione dell'aria del veicolo
 e_Avvisatore acustico

a_Horn input (+)
 b_Mass of vehicles (-)
 c_No connection
 d_Air input
 e_Horn