


# Scania R

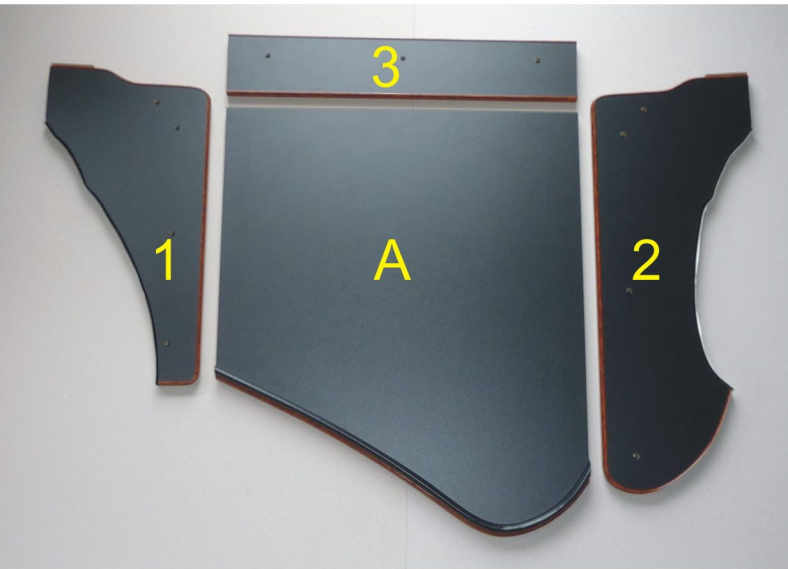

Anleitung zum Zusammenbau der einzelnen Teile:

- 1) An Teil A das dritte Teil anschrauben;
- 2) Anschliessend an Teil A das erste und das zweite Teil Anschrauben.
- 3) Armaturenbrett mit Spiritus entfetten ( reinigen ) ;
- 4) Ablagetisch auf das Armaturenbrett legen;
- 5) Mit dem Bleistift die Seiten des Ablagetisches vermerken;
- 6) Ablagetisch vom Armaturenbrett wegnehmen;
- 7) Auf die mit dem Bleistift vermerkte Linien Klebeband aufkleben;
- 8) Ablagetisch auf das Armaturenbrett legen.

