


Scania R & S ab Bj. 08.2016 Fahrertisch Scania R & S since 08.2016 center table

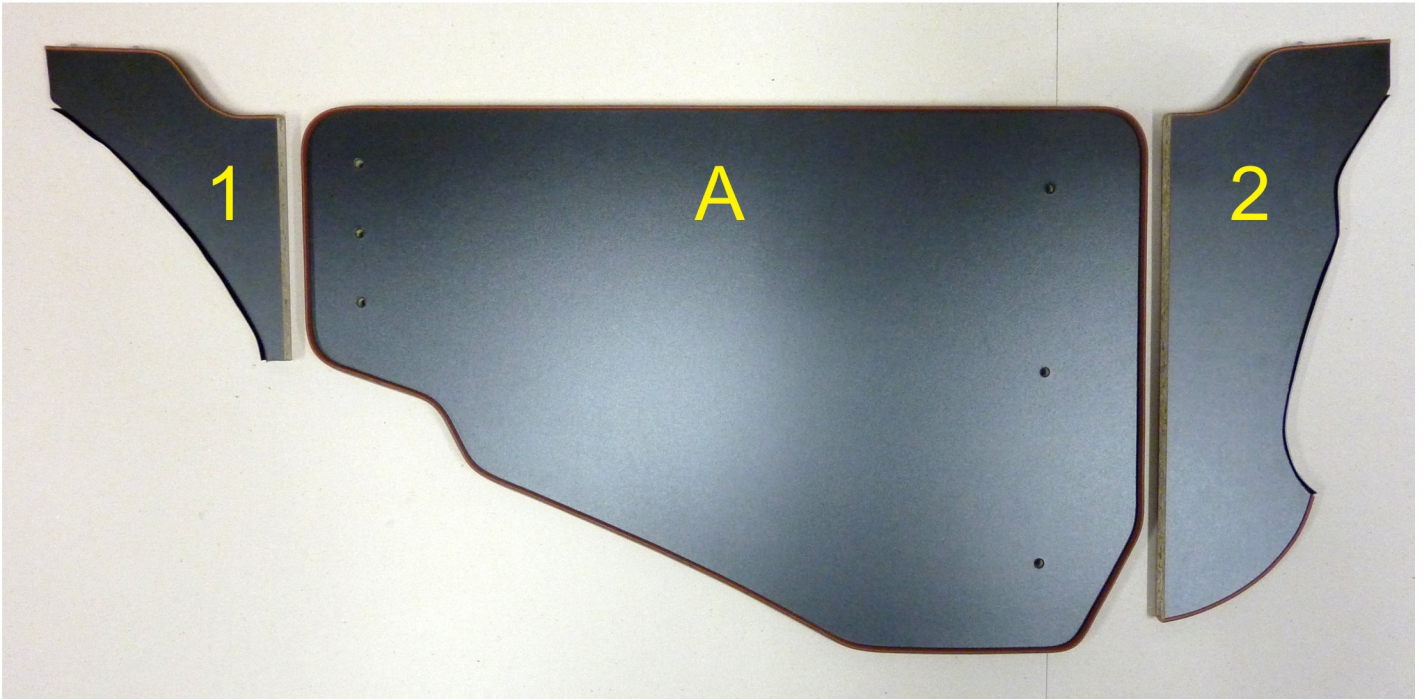

Anleitung zum Zusammenbau der einzelnen Teile:	DE	Shelf pickup:	ENG
1)An Teil A das erste und das zweite Teil Anschrauben; 2)Armaturenbrett mit Spiritus entfetten(reinigen); 3)Ablagetisch auf das Armaturenbrett legen; 4)Mit dem Bleistift die Seiten des Ablagetisches vermerken; 5)Ablagetisch vom Armaturenbrett wegnehmen; 6)Auf die mit dem Bleistift vermerkte Linien Klebeband aufkleben; 7)Ablagetisch auf das Armaturenbrett legen.		1)Screw the details 1 and 2 to the detail A; 2)Wash the panel with the spirit liquid; 3)Put the shelf on the panel; 4)Mark with pencil shelf sides on the panel; 5)Remove the shelf and stick up the sticky stip on the panel; 6)Put the shelf on the panel.	



