
Scania R & S ab Bj. 08.2016 Fahrertisch Scania R & S since 08.2016 center table

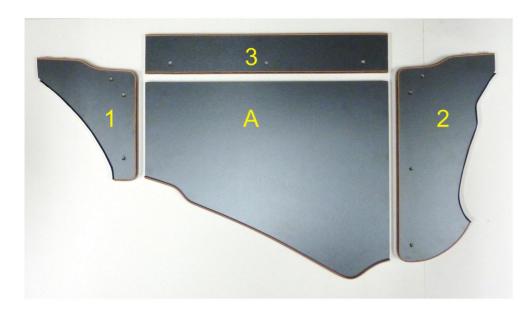

Anleitung zum Zusammenbau der einzelnen Teile:

DE

- 1)An Teil A das drite Teil anschrauben;
- 2) Anschliessend an Teil A das erste und das zweite Teil Anschrauben.
- 3)Armaturenbrett mit Spiritus entfetten(reinigen);
- 4) Ablagetisch auf das Armaturenbrett legen;
- 5)Mit dem Bleistift die Seiten des Ablagetisches vermerken;
- 6) Ablagetisch vom Armaturenbrett wegnehmen;
- 7)Auf die mit dem Bleistift vermerkte Linien Klebeband aufkleben;
- 8) Ablagetisch auf das Armaturenbrett legen.

Shelf pickup:

ENG

- 1)Screw the detail 3 to the detail A;
- 2)Screw the details 1 and 2 to the detail A.
- 3)Wash the panel with the spirit liquid;
- 4)Put the shelf on the panel;
- 5) Mark with pencil shelf sides on the panel;
- 6) Remove the shelf and stick up the sticky stip on the panel;
- 7)Put the shelf on the panel.









