

# LAZER

H I G H P E R F O R M A N C E L I G H T I N G



## MERCEDES SPRINTER (FRONT WHEEL DRIVE) GRILLE INTEGRATION KIT FOR TRIPLE-R 750

---

FITTING INSTRUCTIONS  
ANLEITUNG

**DIFFICULTY LEVEL**

**SCHWIERIGKEITS-GRAD**



**TOOLS REQUIRED**

**ERFORDERLICHE WERKZEUGE**

BOHRER  
3.5MM



DRILL  
BIT  
3.5MM

SCHRAUBENSCHLÜSSEL



SPANNER

ABISOLIERZANGE  
und  
CRIMPZANGE



WIRE STRIPPERS  
AND RACHET CRIMPERS

SEITENSCHNEIDER



WIRE CUTTERS

BÜGELSÄGE



HACKSAW 10MM

INBUSSCHLÜSSEL  
GRÖÖE: 4



ALLEN  
KEY SIZE:  
4

T-25 TORX-  
SCHRAUBENDREHER




PHILLIPS / T-25 TORX  
SCREWDRIVER

KUNSTSTOFFSCHNEID  
WERKZEUGE



PLASTIC  
TRIM TOOLS

LÖTKOLBEN

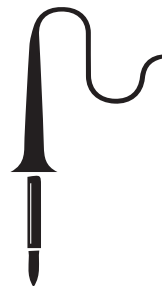

SOLDERING  
IRON

**STEP 1**

Remove the 3x Screws holding in the grille, and remove the front grille.

Entfernen Sie die 3 Schrauben, mit denen das Gitter befestigt ist, und nehmen Sie das Frontgitter ab.

**STEP 2**

Remove cover's on both sides that are located behind the grille.

Entfernen Sie die Abdeckungen auf beiden Seiten, die sich hinter dem Kühlergrill befinden.

**STEP 3**

Once both cover's are removed, the grille can be re-installed for the next steps.

Sobald beide Abdeckungen entfernt sind, kann das Gitter für die nächsten Schritte wieder montiert werden.



### STEP 4

Next images show grille off the vehicle, but installation should continue with the grille left on the vehicle. Place cutting guides on the grille as shown.


Auf den nächsten Bildern ist der Kühlergrill vom Fahrzeug abgenommen, aber der Einbau sollte mit dem Kühlergrill am Fahrzeug fortgesetzt werden. Legen Sie die Schnittführungen wie abgebildet auf den Kühlergrill.



### STEP 5

Cut the vertical veins as per the cutting guides using a hacksaw.

Schneiden Sie die vertikalen Adern mit einer Bügelsäge gemäß den Schnittführungen.

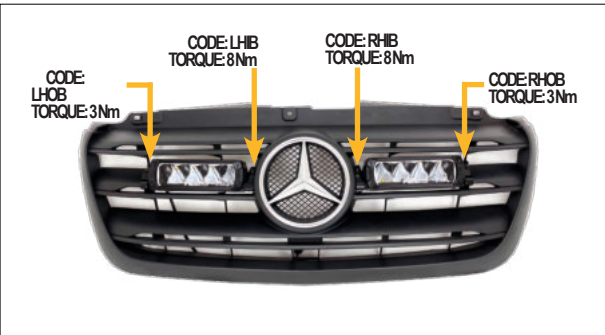

### STEP 6

Fix the Grille Mount brackets to both lights as per the diagram shown.

Befestigen Sie die Halterungen für den Kühlergrill an beiden Leuchten gemäß der Abbildung.



### STEP 7

Slide the lights into the grille (outboard first), ensuring the clips on the brackets are secured at the back of the grille.

Schieben Sie die Leuchten in den Kühlergrill (zuerst nach außen) und achten Sie darauf, dass die Clips an den Halterungen hinten am Kühlergrill befestigt sind.



### STEP 8

Drill a 3.5mm hole for each inboard bracket for the self tapping screws as shown.

Bohren Sie ein 3,5-mm-Loch für jede innere Halterung für die selbstschneidenden Schrauben (siehe Abbildung).




**STEP 9**

Secure the lights with a self tapping screw where you have pre-drilled the holes.


Befestigen Sie die Lichter mit einer selbstschneidenden Schraube an den vorgebohrten Löchern.

**WIRING**





**TRIPLER 750 STANDARD**

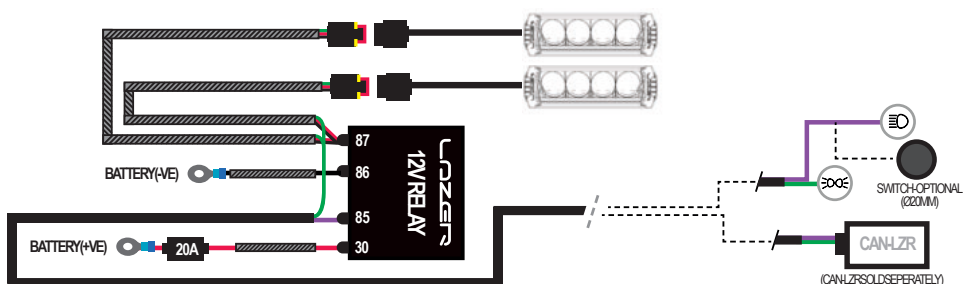

**TRIPLER 750 ELITE**

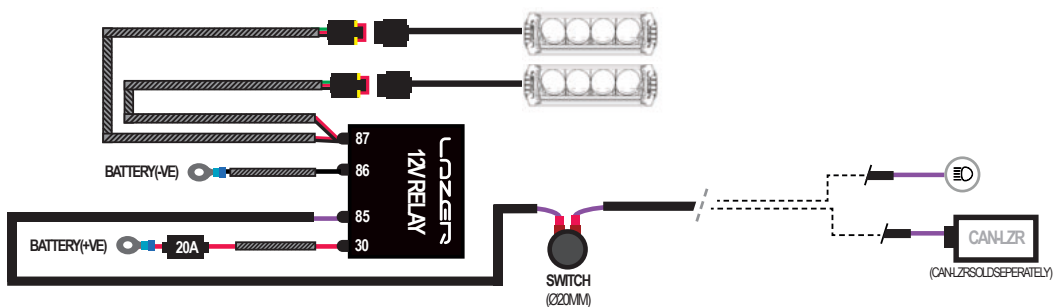

**TRIPLER - POSITION LIGHT FUNCTION (OPTIONAL)**

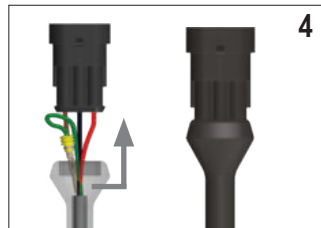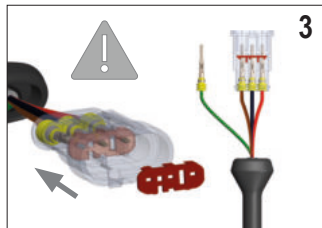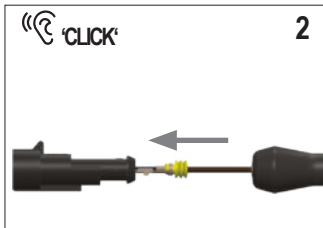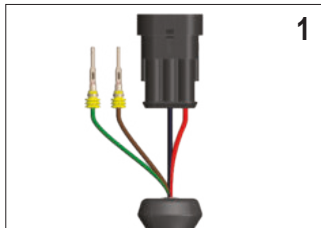



**LAZER**

HIGH PERFORMANCE LIGHTING