






NEUER QS

QS075 i QS150


- Legen Sie den Draht in die Nut des QS-Steckers ein (der Draht muss trocken und unlackiert sein).

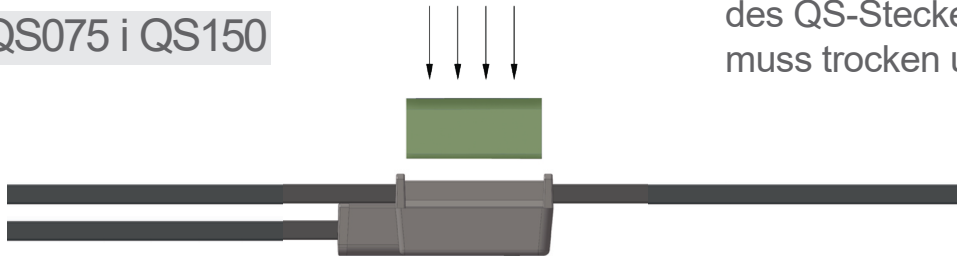

- Setzen Sie den Verbindungsclip ein und drücken Sie ihn mit den Fingern fest, bis das erste KLICK-Geräusch zu hören ist (dies gilt nur für die anfängliche Montagephase).

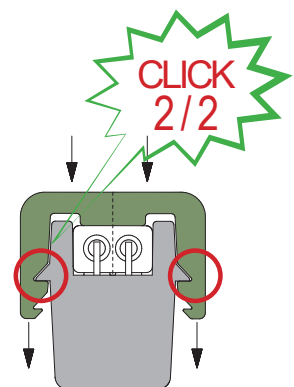
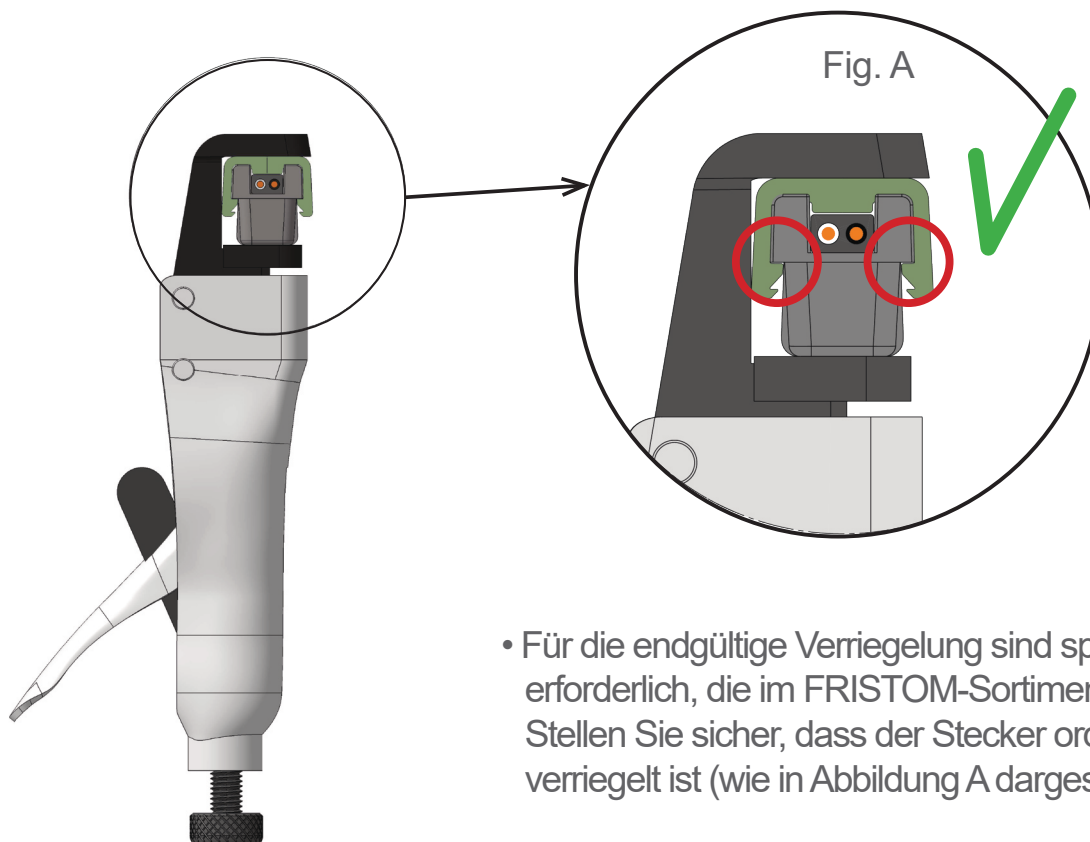
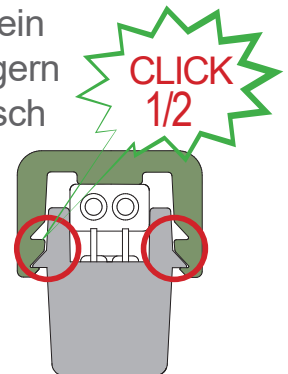
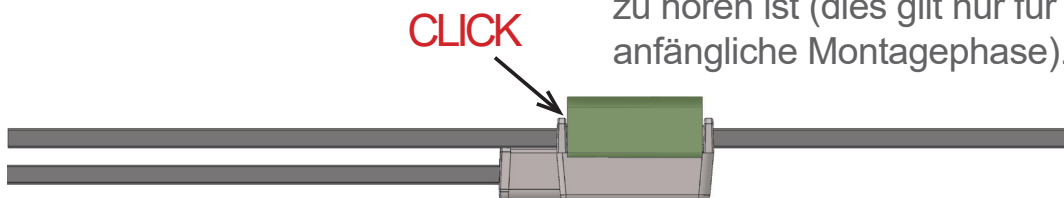


- Für die endgültige Verriegelung sind spezielle Zangen erforderlich, die im FRISTOM-Sortiment erhältlich sind. Stellen Sie sicher, dass der Stecker ordnungsgemäß verriegelt ist (wie in Abbildung A dargestellt).

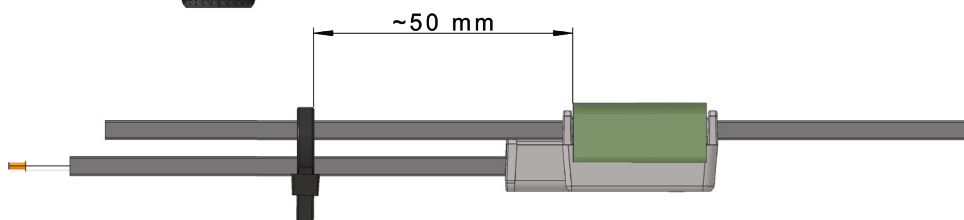

- Verwenden Sie einen Kabelbinder, um die Dichtheit des Steckers zu verbessern.

- Die einwandfreie Funktion des Steckverbinders hängt auch von der Verwendung eines hochwertigen Kabels ab, das die unten angegebenen Abmessungen – je nach Steckverbinder-Typ (QS075 oder QS150) – genau einhält.

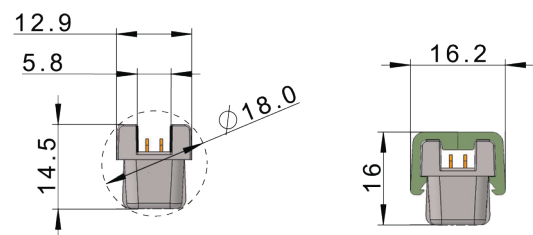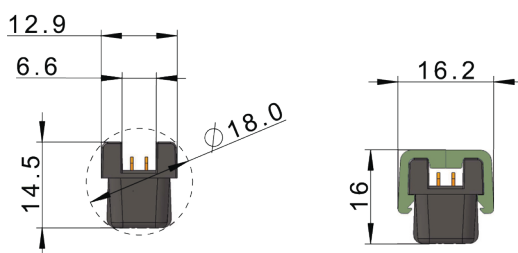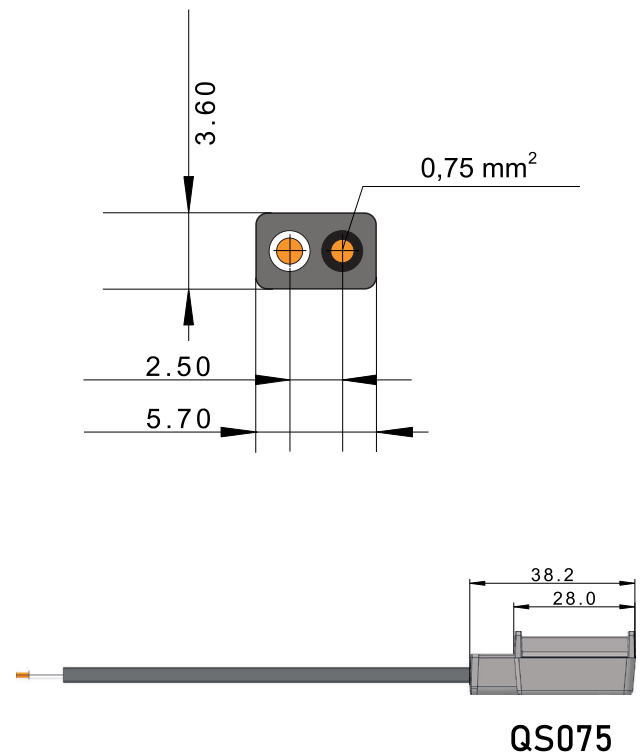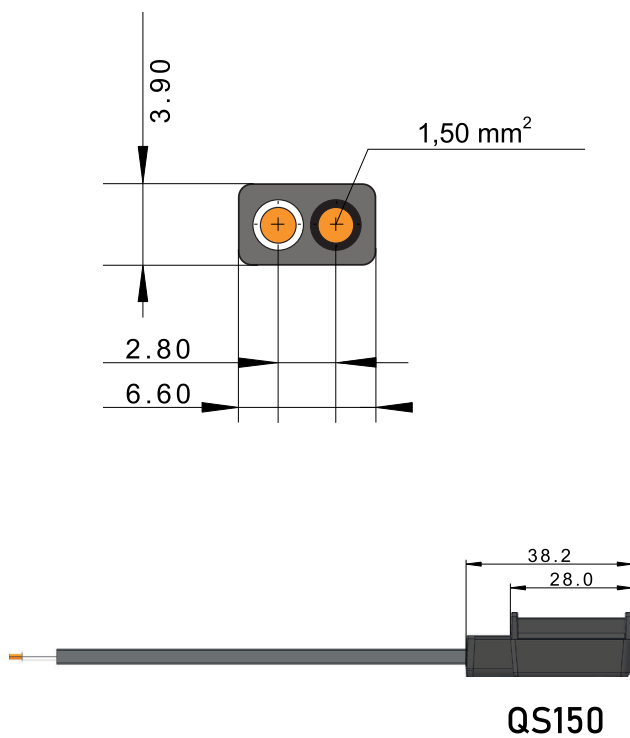

- Der neue QScconnector ist ADR-zertifiziert und entspricht der Schutzart IP68.



•QS TOOL

