# 2013 Volvo FM

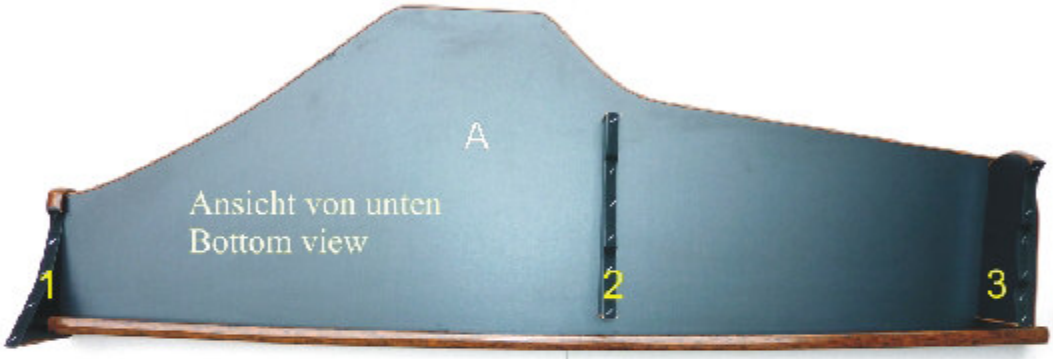


Anleitung zum Zusammenbau der einzelnen Teile:

1) An Teil A das erste Teil anschrauben;
2) Anschliessend an Teil A das zweite, drite Teil Anschrauben.

3) Armaturenbrett mit Spiritus entfetten (reinigen) ;
4) Ablagetisch auf das Armaturenbrett legen;
5) Mit dem Bleistift die Seiten des Ablagetisches vermerken;
6) Ablagetisch vom Armaturenbrett wegnehmen;
7) Auf die mit dem Bleistift vermerkte Linien Klebeband aufkleben;
8) Ablagetisch auf das Armaturenbrett legen;

DE

Shelf pickup:

Screw the details 1, 2 and 3 to the detail A.

1)Wash the panel with the spirit liquid;
2)Put the shelf on the panel;
3)Mark with pencil shelf legs sides on the panel;
4)Remove the shelf and stick up the sticky stip on the panel;
5)Put the shelf on the panel.

ENG