1. Klappen Sie die Kunststoffleiste nach hinten um und stecken Sie diese in den Spalt zwischen der Original Abdeckung und der oberen Leiste.

2. Nun ziehen Sie die restlichen Leisten nach. Achtung, das Kunstleder ist je nach Temperatur flexibel. D.h. bei Wärme lässt es sich besser dehnen.
Bei Bedarf erwärmen Sie das Kunstleder leicht um es besser zu dehnen.

TIP: Sie können eine Kunsstoffkeil zur Montage verwenden aber achten Sie darauf, dass das Kunstleder nicht beschäfigt wird.

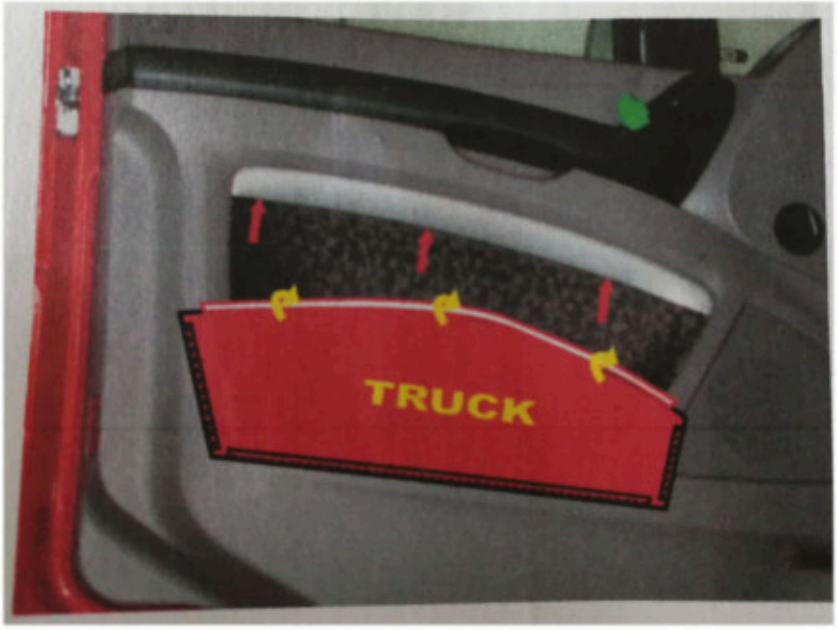

1. Fold the plastic strip
turn back and poke
these in the gap between the
Original cover and the
top bar.

2. Now pull the rest
Go after. Attention, that
Synthetic leather is depending on
the temperature
flexible. That in heat it leaves
stretch better.
If necessary, warm it up
Faux leather easily to better it
stretch.

TIP: You can use a plastic wedge for mounting but be sure to
that the artificial leather is not busy.